

K2/Spice és K3/NACA levéldrog tesztcsíkok

A levéldrog tesztcsíkok egy ultra-érzékeny, nanogramm-mennyiségű minták detektálására is alkalmas gyorsvizsga, amely levelek felületéről képes kimutatni a kábítószeranyagokat. Fő felhasználási területe a börtönökbe, fegyintézetekbe beérkező levelek ellenőrzése. Könnyen használható és percek alatt eredményt ad. Az eredményekről egyszerűen jegyzőkönyv készíthető az ingyenes MobileDetect alkalmazással.

Kétféle tesztcsíkot tartalmaz, amelyek az anyagok széles körét fedik le:


K2/Spice Detected

JWH-018
JWH-073
AM-2201
JWH-398
JWH-210
JWH-073
JWH-019

And more JWH and
AM analytes

K3/-NACA Detected

AB-PINACA
AB-PINACA 5 Pentanoic Acid
AB-PINACA 5-hydroxypentyl
AB-FUBINACA
AB-PINACA 4-hydroxypentyl
APINACA 5-hydroxypentyl
ADB-PINACA
ADB-PINACA Pentanoic Acid
5-fluoro AB-PINACA
5-fluoro ADB PINACA
ADB-BUTINACA

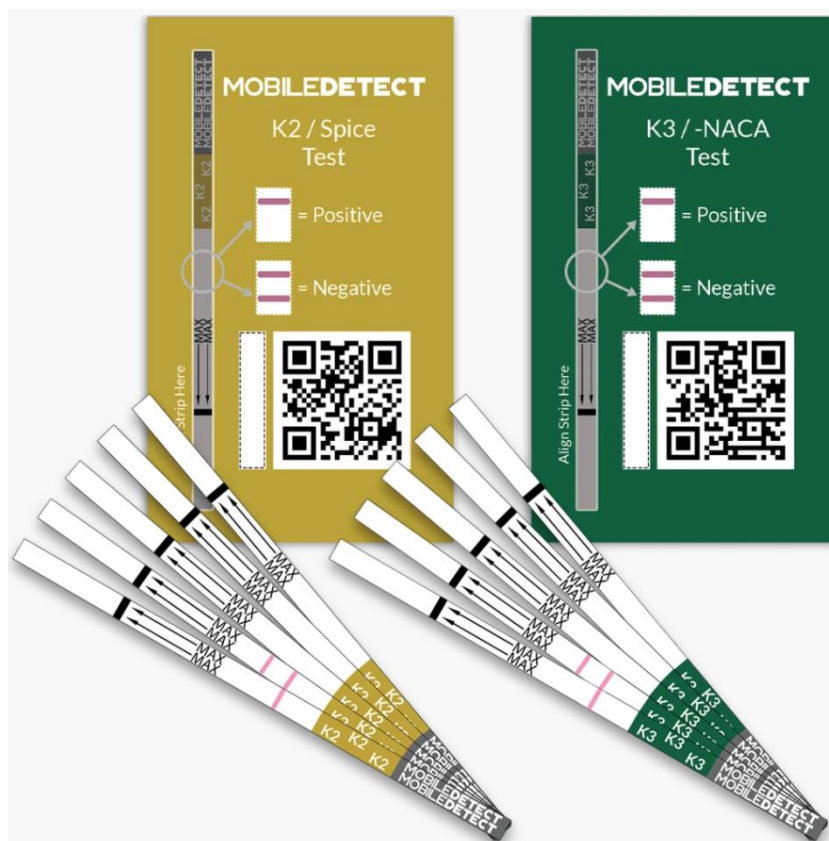

DetectaChem K2/Spice és K3/NACA tesztcsíkok egyszerűsített kezelési útmutató


1. lépés



Nedvesítés:

Mártsa a tampont a pufferoldatba, és így nedvesítse meg.

2. lépés

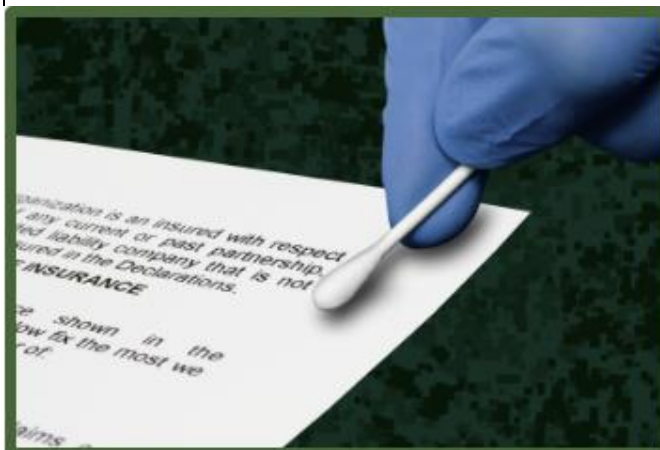

Dörzsminta vétel:

Vegyen dörzsmintát a felületről, amelyről feltételezhető, hogy K3 vagy K2 anyagot tartalmaz. A tesztcsíkok a nem látható nyomok kimutatására is képesek, és csak nano-gramm mennyiségű anyagot igényelnek a felületekről.

3. lépés



Bemerítés:

Tegye a mintát tartalmazó tampont teljesen a pufferoldatba. Győződjön meg róla, hogy a tampon telített legyen a pufferoldattal.

Az eltávolítás előtt várjon 15 másodpercet.

4. lépés




Teszt:

Helyezze a K3 és K2 tesztcsíkokat a pufferoldatba, ügyelve arra, hogy ne merítse be a "MAX" vonalnál mélyebbre!

Az eltávolítás előtt várjon 15 másodpercet.

5. lépés

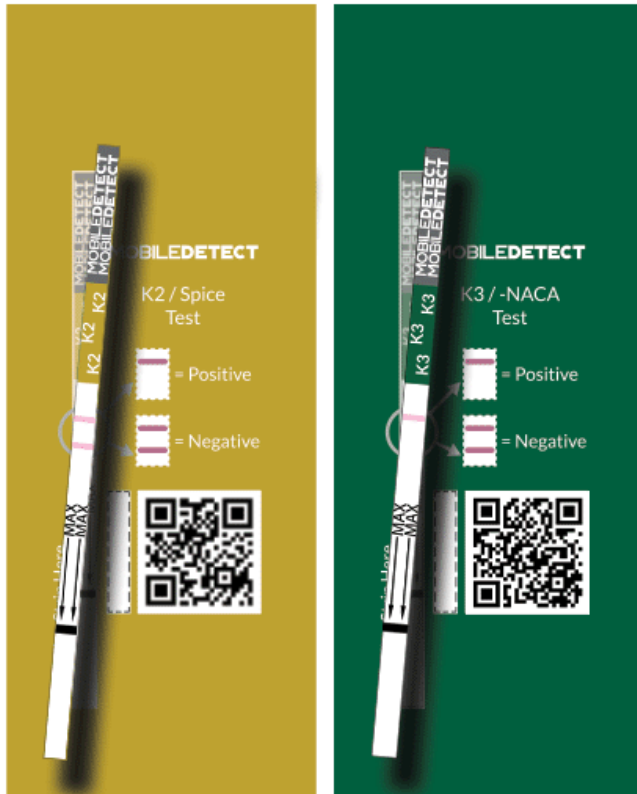


Pihentetés:

Vegye ki a tesztcsíkokat a pufferoldatból.

Várjon 60 másodpercet.

6. lépés

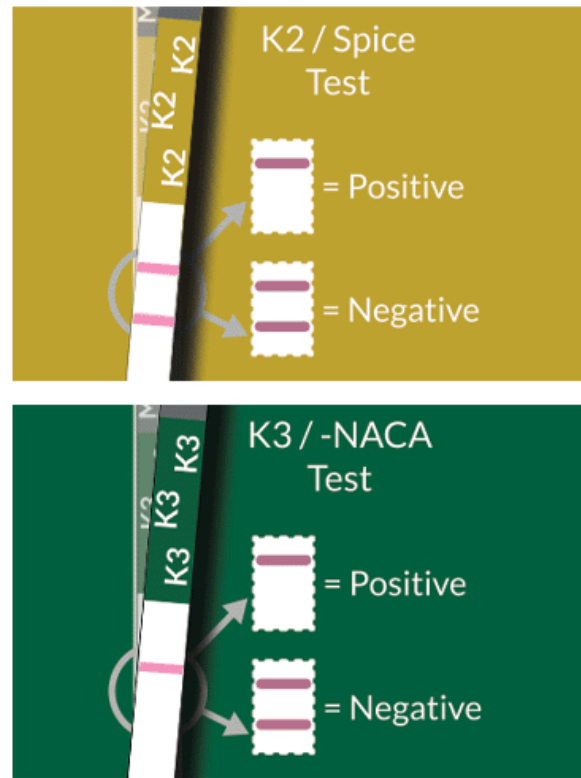

Elemzés:

Elemesse eredményeit a tesztcsíkok reakcióvonalainak megfigyelésével:

- Egy vonal pozitív eredményt jelez.
- Két vonal negatív reakciót jelez.

7. lépés



Adatrögzítés (opcionális):

Az eredményeket az ingyenes MobileDetect alkalmazással rögzítheti, amely letölthető a Google Play és az App Store áruházakból is.

K2/Spice Detected

JWH-018
JWH-073
AM-2201
JWH-398
JWH-210
JWH-073
JWH-019

And more JWH and AM analytes

K3/-NACA Detected

AB-PINACA
AB-PINACA 5 Pentanoic Acid
AB-PINACA 5-hydroxypentyl
AB-FUBINACA
AB-PINACA 4-hydroxypentyl
APINACA 5-hydroxypentyl
ADB-PINACA
ADB-PINACA Pentanoic Acid
5-fluoro AB-PINACA
5-fluoro ADB PINACA
ADB-BUTINACA

Jogi nyilatkozat:

A DetectaChem Inc. nem vállal semmilyen jogi felelősséget a MobileDetect tesztcsíkok használatából eredő helytelen használatért, expozícióért, esetleges sérülésekért, károkért, vagy bármilyen egyéb komplikációért. A MobileDetect tesztcsíkok csak feltételezett kimutatásra szolgálnak.