

K2/Spice és K3/NACA levéldrog tesztcsíkok

A DetectaChem levéldrog tesztcsíkok egy ultraérzékeny, nanogrammmennyiségű minták detektálására is alkalmas gyorseszteszt, amely levelek felületéről képes kimutatni a kábítószereket. Fő felhasználási területe a börtönökbe, fegyintézetekbe beérkező levelek ellenőrzése. Könnyen használható és percek alatt eredményt ad. Az eredményekről egyszerűen jegyzőkönyv készíthető az ingyenes MobileDetect alkalmazással.

Kétféle tesztcsíkot tartalmaz, amelyek együtt az anyagok széles körét fedik le:


K2/Spice Detected

JWH-018
JWH-073
AM-2201
JWH-398
JWH-210
JWH-073
JWH-019

And more JWH and
AM analytes

K3/-NACA Detected

AB-PINACA
AB-PINACA 5 Pentanoic Acid
AB-PINACA 5-hydroxypentyl
AB-FUBINACA
AB-PINACA 4-hydroxypentyl
APINACA 5-hydroxypentyl
ADB-PINACA
ADB-PINACA Pentanoic Acid
5-fluoro AB-PINACA
5-fluoro ADB PINACA
ADB-BUTINACA

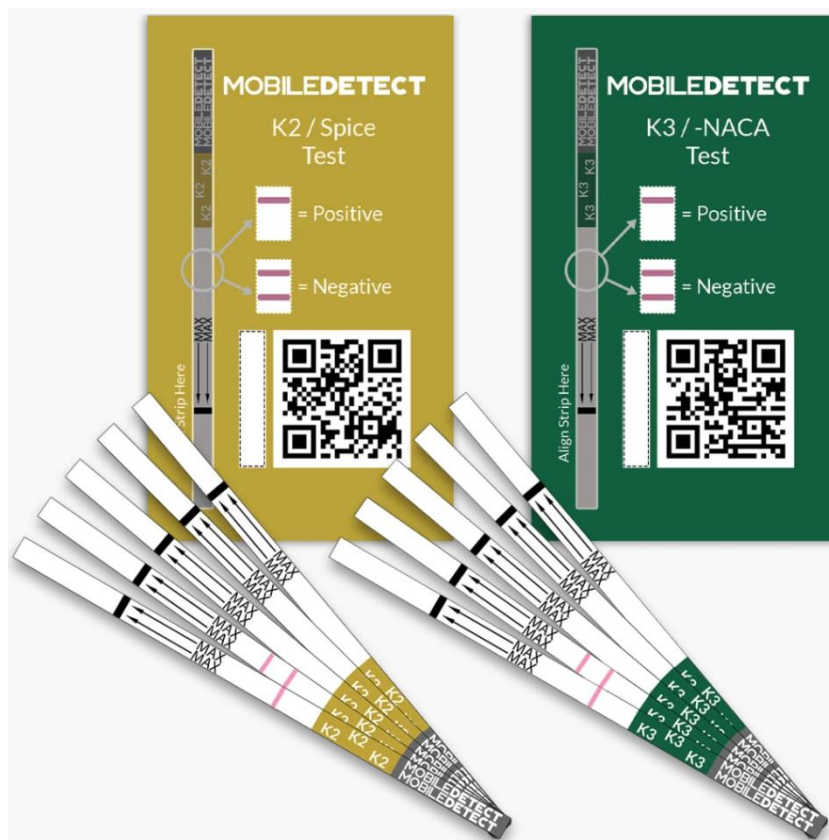

DetectaChem K2/Spice és K3/NACA tesztcsíkok egyszerűsített kezelési útmutató


1. lépés



Nedvesítés:

Mártsa a tampon a pufferoldatba, és így nedvesítse meg.

2. lépés

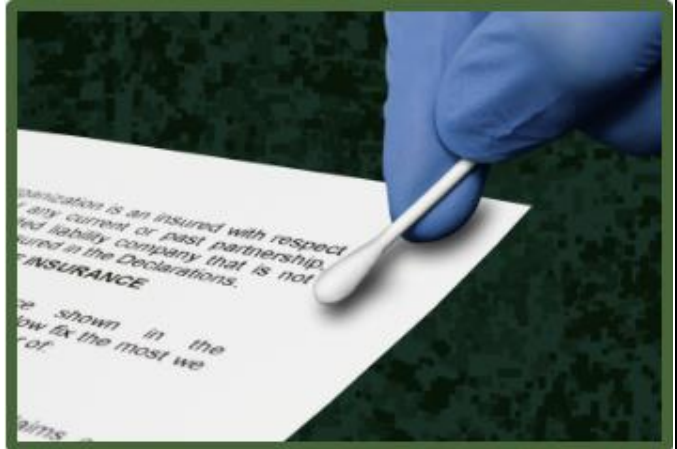

Dörzsminta vétel:

Vegyen dörzsmintát a felületről, amelyről feltételezhető, hogy K3 vagy K2 anyagot tartalmaz. A tesztcsíkok a nem látható nyomok kimutatására is képesek, és csak nanogramm mennyiségű anyagot igényelnek a felületekről.

3. lépés



Bemerítés:

Tegye a mintát tartalmazó tampon teljesen a pufferoldatba. Győződjön meg róla, hogy a tampon telített legyen a pufferoldattal.

Várjon 15 másodpercet!

4. lépés



Teszt:

Helyezze a K3 és K2 tesztcsíkokat a pufferoldatba, ügyelve arra, hogy ne merítse be a "MAX" vonalnál mélyebbre!

Várjon 15 másodpercet!

5. lépés




Pihentetés:

Vegye ki a tesztcsíkokat a pufferoldatból.

Várjon 60 másodpercet!

6. lépés

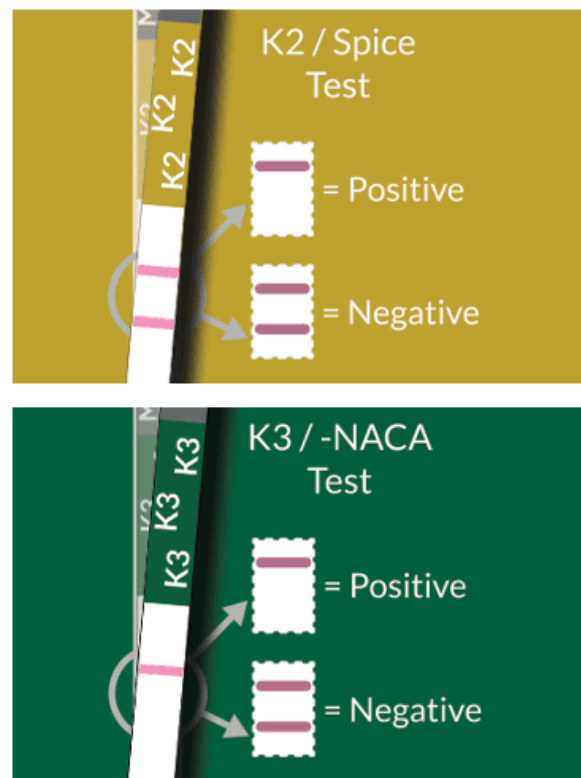

Elemzés:

Elemesse eredményeit a tesztcsíkok reakcióvonalainak megfigyelésével:

- Egy vonal pozitív eredményt jelez
- Két vonal negatív eredményt jelez

7. lépés



Adatrögzítés (opcionális):

Az eredményeket az ingyenes MobileDetect alkalmazással rögzítheti, amely letölthető a GooglePlay és az AppStore áruházakból is.

Jogi nyilatkozat:

A DetectaChem Inc. nem vállal semmilyen jogi felelősséget a MobileDetect tesztcsíkok használatából eredő helytelen használatért, expozícióért, esetleges sérülésekért, károkért, vagy bármilyen egyéb komplikációért. A MobileDetect tesztcsíkok csak feltételezett kimutatásra szolgálnak.



CBRN Magyarország Kft.

H-1097 Budapest, Illatos út 11/b.

Tel./Fax: +36 1 280-6428

www.cbrnmagyarorszag.hu

info@cbrnmagyarorszag.hu

