


BX24 SZEMÉLYI MENTESÍTŐ SZETT

AZ AZONNALI ÉS
SZÉLES SPEKTRUMÚ CBRN MENTESÍTÉSHEZ



NSN: 6810-15-149-4789

Cikkszám: 958090036

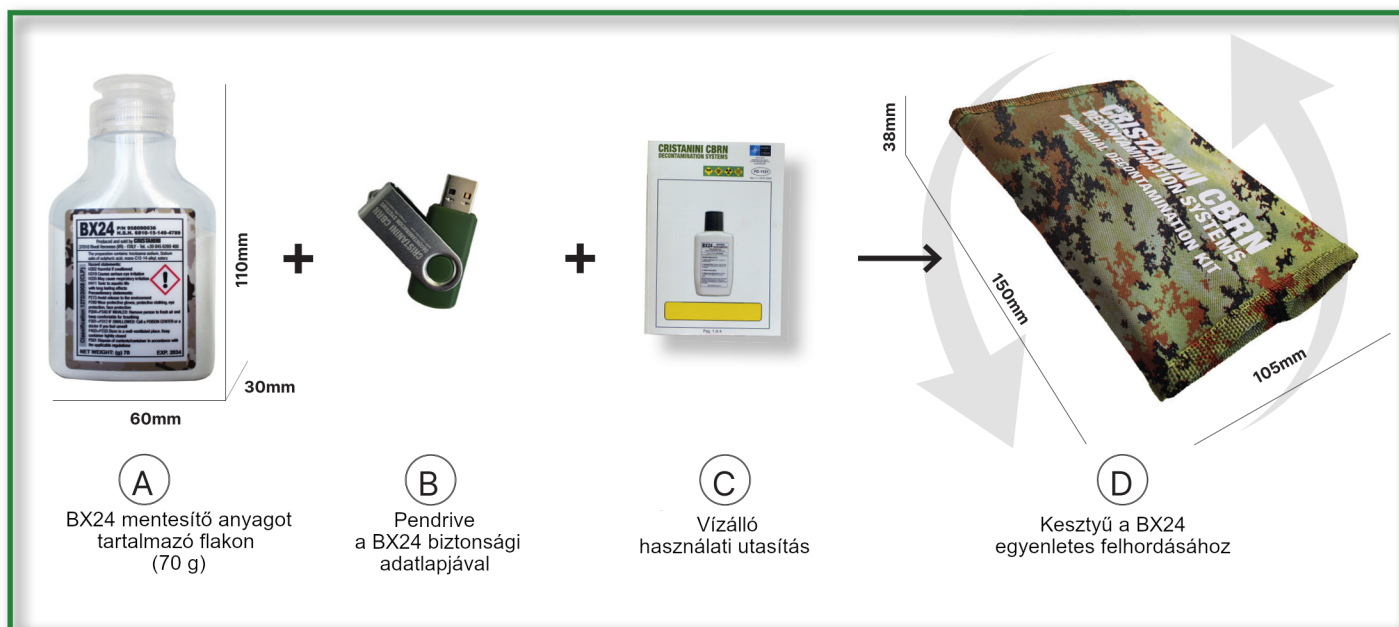

AZ ÁBRÁK ÉS A MŰSZAKI ADATOK FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL VÁLTOZHATNAK



Leírás

A **BX24** egy **univerzális, por állagú mentesítőanyag**, ami egyaránt alkalmas **mérgező- (C)** és **biológiai (B) harcanyagok, radiológiai- és nukleáris (RN) ágensek** és **toxikus ipari vegyületek (TICs)** mentesítésére.

A **BX24** alkalmas az egyéni védőeszközök, és a személyi felszerelés mentesítésére.

A **BX24** az RN ágensek tekintetében abszorpciós képességgel rendelkezik, míg a mérgező- és biológiai harcanyagokat, illetve a toxikus ipari vegyületeket hatástalanítja.

A **BX24** hatékonysága nemzetközileg elismert, nagy tekintélyű akkreditált laboratóriumok által vizsgált, mely vizsgálatok szerint a termék még a negyedik-generációs idegmérgekkel szemben is magasfokú hatékonysággal rendelkezik. A jóváhagyó dokumentum: Army General Staff (Prot. No. 12913/212.461365 dated 10/12/1997).

A **BX24** nem ártalmas a bőrre, nem károsítja a védőruházatban alkalmazott alapanyagokat és a személyes felszerelést. Az emberi bőrre való megfelelőségét az OECD előírásai szerint - Irányelv a vegyi anyagok vizsgálatára (Vizsgálati irányelv No 439.) - tanúsították a Chelab Srl Mérieux Nutrisciences (Olaszország) laboratóriumaiban.

Mentesítési eljárás

- 1. Csomag felnyitása:** Bontsa ki a kesztyűt és vegye ki a BX24-et tartalmazó flakont.
- 2. BX24 felhordása:** Nyissa ki a BX24 flakont és szórja a port az érintett felületre.
- 3. Szétdörzsölés:** A kesztyű belső oldalával mintegy 30 másodpercen át finoman dörzsölje szét a BX24 port az érintett területen, kiemelten figyelve a ráncosodott felületekre.
- 4. Por eltávolítása:** A kesztyűt használva távolítsa el a mentesítés maradványait a felületről.
- 5. Ellenőrzés:** Ha a felület még nedvesnek tűnik, ismételje meg az eljárást.
- 6. Egyéni védőeszközök és felszerelés:** Hasonló eljárást kell alkalmazni az egyéni védőeszközök, gázálcok, védőoverallok és védőcsizmák mentesítésére. Kerülni kell, hogy a por szembe vagy nyílt sebekre kerüljön, és óvakodni kell a művelet során keletkező esetlegesen káros melléktermékek belélegzésétől.

Műszaki adatok

Méret (H x Sz x M)	150 x 105 x 38 mm
BX24 nettó tömeg	70 g
Teljes tömeg	180 g
Termék tárolhatósága	10 év